MITSUBISHI
三菱蛍光灯器具

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきましてありがとうございました。

E765Z827H20

保管用

防雨・防湿形逆富士形器具

形名 **EV2032** (公共施設FSS4MPA-202)

取扱説明書

施工者さまへ

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
⚠警告 ⚠注意の表示で区分して、説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

本文中に使われる図記号の意味は次のとおりです。

禁止	接触禁止	アース線を取り付ける
分解禁止	水場での使用禁止	指示を守る

⚠警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

引火する危険のある雰囲気(ガソリン·可燃性スプレー··可燃性粉じん)で使用しない。 火災の原因	器具の取付けは重量に耐えるところに取り付ける。 落下の原因	器具取付けの際は電源線を挟まない。 絶縁不良により感電、火災の原因
電源線は器具の外郭に直接触れないようにする。 過熱して火災の原因	施工は電気設備の技術基準·内線規定に従い行う。	アース工事は電気設備の技術基準に従い行う。 アース工事が不完全な場合は感電、火災の原因

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋·家財などの損害に結びつくもの

高温(35°C以上)の場所で使用しない。 火災の原因	腐食性ガスの発生する場所で使用しない。 落下の原因	器具のノックアウト穴を外す場合はドライバー等により電線を傷つけない。 絶縁不良により感電、火災の原因
表示された電源電圧以外の電圧で使用しない。 火災、感電の原因	使用地域の周波数に合った器具を使用する 火災の原因。	ランプの取付けは取扱説明書に従い確実に行う。 不完全な場合落下の原因

各部のなまえと取り付けかた

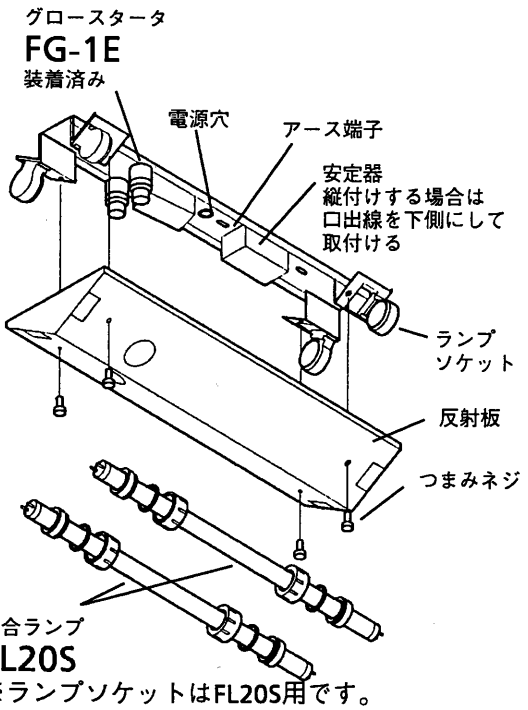

※ランプソケットはFL20S用です。

1.取付前の確認

器具重さに充分耐えるよう、取付ボルトまたは木ネジ取付部の強度を確保する。

2.本体の取付け

(1)使用する電源穴に付属のコードブシュをはめ込む。
(2)電源線を器具本体のブシュ付電源穴から引き込んでおく。
(3)本体を取付ボルトに確実に取り付ける。

3.電源線の接続

·電源線と器具口出線を確実に接続してください。
○高電位側は器具側の黒線と、低電位側は白線と接続する。
○アース線をアース端子に圧着してください。

4.反射板を、つまみネジで確実に取付ける。

5.ランプを確実に取付ける。

ランプをソケットに差し込んだ後グランドを両端均等に締めつけてください
一方に片寄り過ぎますと、接触不良を起こす場合があります。

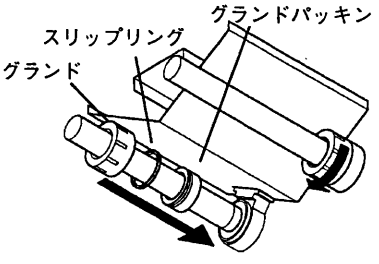

E765Z827H20

取付穴

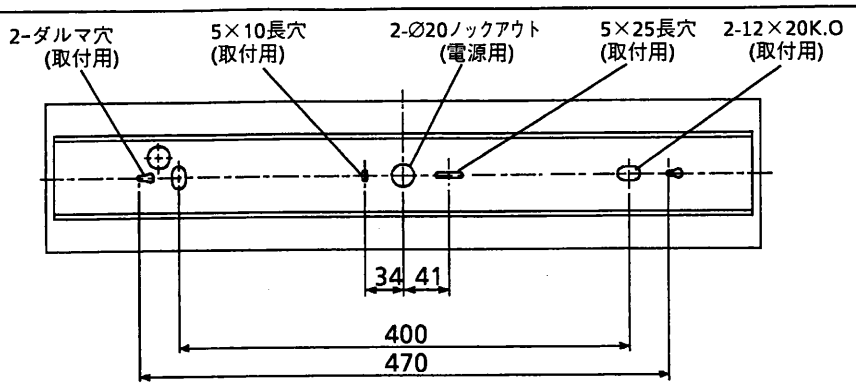

お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
⚠警告 ⚠注意の表示で区分して、説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

⚠警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。火災·感電·落下の原因	煙が出たり変な臭いがしたら、すぐに電源スイッチを切る。火災·感電の原因	器具やランプを布や紙などで覆わない。可燃物をかぶせて使用すると火災の原因	ランプの交換及び器具の清掃のときは電源を切る。やけど·感電の原因
器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。火災·感電の原因	器具·ランプを水洗いしない。火災·感電の原因		

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋·家財などの損害に結びつくもの

お客様自身の電気工事はしない。電気工事士などの資格が必要です。火災·感電の原因	点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない。高温のためやけどの原因	器具の直下及び付近にストーブなどの高温になるものを置かない。過熱して火災の原因	ランプは落としたり物をぶつけたり、無理な力を加えない。ランプが破損してけがの原因
ランプはソケットに確実に取り付ける。不完全な取付けは落下の原因	ランプに塗料などを塗らない。ランプが過熱·破損してけがの原因	使用済みのランプは不用意に割らない。火災·感電の原因	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守·点検を行う。

お願い

○ランプは確実に取り付けてください。ゆるんでいると点灯しないことがあります。
○プラスチック部分には次のものを使用しないでください。
·みがき粉やたわし　·殺虫剤　·シンナーなど揮発性のもの　·熱湯
○ランプ·プラスチックや金属部分の汚れは、柔らかい布にぬるま湯または石けん水をつけてよく絞ってふきとってください。
○器具は周囲温度が5～35°Cの範囲で使用してください。

交換ランプ

ランプ　**FL20S**(32mm管)　本器具のランプソケットは32mm管専用ソケットです。FL20S(SS/18):28mm管を使用する場合は、28mm管用ランプソケットのグランド、スリップリング、グランドパッキンを別途手配してください。

グロースタータ　**FG-1E**

破損をしたり、異常を感じた場合は、直ちに電源を切り、工事店または右記連絡先にご相談ください。

連絡先·
三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247 神奈川県鎌倉市大船5-1-1　☎(0467)41-2728